Garmin GNC 250 XL

Manuel d'utilisation

Présentation du GNC 250XL


Cette page a pour but de vous familiariser avec l'apparence du GNC 250XL et ses différents boutons et affichages.

L'appareil est présenté ici en mode Navigation.

La partie gauche de l'écran affiche les fréquences Active (134.85 MHz dans cet exemple en haut) et Standby (125.15 MHz en dessous).

La partie droite de l'écran affiche la carte et la route à suivre, ainsi que divers paramètres et éléments de navigation.

Ces différents éléments et la manière d'y accéder sont décrits dans les pages suivantes.

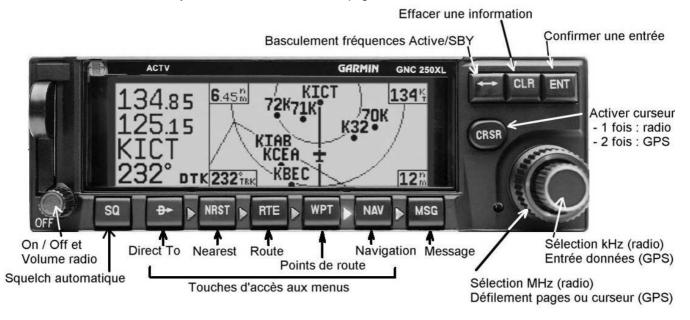

Utilisation des boutons et commandes



Mise en marche de l'appareil et volume radio



Activation du curseur : presser 1 fois pour la fonction Communication (radio), 2 fois pour le GPS



Basculement fréquence Standby - Active.

Touche utilisable en toutes circonstances, même si le curseur n'est pas activé en mode « radio »



Annulation d'une donnée dans le champ actif



Validation d'une entrée de données dans le champ actif



Direct to : active l'écran de sélection des différents points utilisables




Nearest (le plus proche) : active l'écran permettant de choisir le type de point souhaité (aérodrome, VOR, NDB, point utilisateur)



Accès aux informations sur les points de route (Waypoints)



Définition d'une route





Fonctions de **navigation** (affichage carte, informations de cap, vitesse, distance,)



Bouton intérieur : sélection des **kHz** (mode radio) ou **entrée des données** (mode GPS)




Affichage des messages en cours d'utilisation


Mise sous tension et notions de base

Tourner le bouton en bas à gauche de l'appareil pour le mettre sous tension.

Le GPS effectue un auto-diagnostic, puis démarre l'acquisition des satellites et le calcul de la position actuelle.

Au cours de cette phase, qui dure environ une minute, l'appareil affiche plusieurs écrans d'information dont il faut « accuser réception » en pressant la touche chaque fois qu'apparaît la question ok ?.

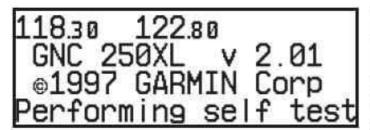



D'autres écrans peuvent être affichés, notamment si la date de la base de données est périmée, ou avertissant des conditions et restrictions d'utilisation de l'appareil.

Presser chaque fois sur pour passer à l'étape suivante avant de pouvoir utiliser les fonctions de navigation du GPS.



Voici la touche la plus importante de cet appareil.

Elle permet d'activer le curseur dans la fenêtre Communication ou GPS.

Le curseur doit obligatoirement être activé, puis positionné pour entrer des données ou sélectionner des informations.

Nous verrons ultérieurement les actions à effectuer, mais il faut se souvenir de ce qui suit :

Presser UNE fois la touche positionne le curseur dans la fenêtre **Communication** (sélection d'une fréquence radio)


Presser DEUX fois la touche positionne le curseurs dans la page en cours affichée de la fenêtre GPS

Lors de l'utilisation de l'appareil, si vous ne parvenez pas à effectuer une opération, pensez d'abord à vérifier que le curseur est bien activé et correctement positionné.

Fonction communication (radio)

Le GNC 250XL est montré ici juste après sa mise sous tension alors que la partie **GPS** est en train d'acquérir les satellites et de définir sa position. L'affichage est divisé en deux parties :

- fenêtre Communication (la première ligne)
- fenêtre GPS (les 3 lignes du bas).





La touche est utilisée pour activer le curseur dans la fenêtre Communication.

Pour changer la fréquence active, il faut d'abord entrer la fréquence souhaitée dans le champ **Standby** et utiliser la touche placer dans le champ actif.

Pour changer la fréquence Standby

- 1. Presser CRSP une fois pour activer le curseur dans la fenêtre Communication. La fréquence Standby s'affiche en surbrillance,
- 2. Tourner le bouton extérieur O pour sélectionner les MHz, le bouton intérieur o pour sélectionner les kHz de la fréquence désirée.

Après avoir entré les fréquences, vous pouvez garder le curseur actif dans la fenêtre **Communication** (pour modifier directement la fréquence **Standby**), ou le désactiver en pressant 2 fois la touche **CRSR**.

Important: la touche est toujours active, quelle que soit la fonction en cours d'utilisation, que le curseur soit sélectionné ou non. Il est donc possible à tout moment de basculer entre les 2 fréquences **Active** et **Standby** affichées.

Fréquence de détresse 121.5 : En maintenant la touche appuyée pendant plus de 2 secondes, la radio passe automatiquement sur 121.5 MHz.

Direct To



- 1. Presser la touche L'écran de sélection du point apparaît, le curseur est positionné sur le premier caractère du **Waypoint**
- 2. Entrer le premier caractère en tournant le bouton



- 3. Passer au caractère suivant en tournant le bouton Vers la droite
- Répéter les points 2 et 3 pour entrer tous les caractères du Waypoint
- 5. Appuyer sur ENT pour valider le point.

L'écran de confirmation apparaît. Les caractéristiques du point choisi (coordonnées, cap à suivre) sont affichées pour vérification.


Appuyer sur la touche pour confirmer la sélection.

L'écran **CDI** apparaît. Il affiche la distance et le cap vers le point choisi, ainsi que la barre de déviation (CDI) à la manière d'un VOR.

Certaines informations indiquées peuvent varier en fonction des paramètres de configuration choisis par l'utilisateur.

Note : On peut aussi utiliser la fonction **Direct to** à partir de n'importe quelle page de n'importe quelle fonction affichant un **Waypoint** de la base de données. Il suffit alors de positionn<u>er le</u> curseur sur le champ

où le point est affiché et de presser la touche



118.30 124.30 90 to apt:KOMA N41°18.12 W095°53.62 auto crs 338° **ok?**

118.30 124.30 +++++↑+++++ 9s :110^k, dis 141.72M br9 341° 9o to:KOMA ete 1:17

Nearest



Appuyer sur la touche NRST affiche l'aérodrome le plus proche.

Tourner le bouton pour passer en revue les 8 aéroports suivants.

Pour afficher plus d'informations sur les fréquences ou les pistes d'un aérodrome :

- 1. Presser 2 fois le bouton et tourner le bouton pour positionner le curseur sur le champ correspondant
- Tourner le bouton pour faire défiler les informations

Note : Il est possible d'entrer directement une fréquence présente dans les informations d'aérodrome en plaçant le curseur sur la fréquence désirée et en pressant La fréquence passe alors en position **Standby** dans la fenêtre **Communication**.

Rejoindre directement un point affiché par la fonction Rest :

- 1. Appuyer sur la touche ____. L'écran de confirmation s'affiche,
- 2. Appuyer sur ENT pour confirmer, CLR pour annuler

Afficher les points les plus proches, autres que les aérodromes

Il est possible d'afficher les points les plus proches (VORs, NDBs, points utilisateurs...) figurant dans la base de données en tournant le bouton dans le sens des aiguilles d'une montre. Les différentes catégories sont alors affichées cycliquement. En tournant le même bouton à droite, l'affichage s'arrête sur les aérodromes.

Affichage des zones et espaces réglementés à proximité

Lorsque la proximité d'une zone ou d'un espace réglementé est indiquée par le clignotement de l'indicateur à côté de la touche pour afficher les informations relatives à cette zone ou espace.

122.80 118.30 nr1 apt KIXD 1090f 150° 5.93M twr 118.30 rnwy 17 /35 7300f

Affichage espace réglementé : type d'espace (classe B), nom, limites verticales (sol/8000 ft)

132.95 125.75 sua1 ahead 8:50 KANSAS CITY cl B KMCI 80005M- ground

Routes – Notions de base



Généralités et routes pré-définies

Le GNC 250XL permet la création de 20 routes différentes numérotées de 0 à 19) comportant chacune un maximum de 31 points.

Les routes sont créées, copiées et modifiées en utilisant la touche qui donne accès à deux pages sélectionnables par le bouton 0: La page de route active et la page du catalogue des routes.

- La page de *route active* affiche et permet de modifier les informations de la route 0, qui est toujours la route en cours d'utilisation.
- La page du catalogue des routes est utilisée pour créer, modifier, supprimer, copier ou activer les routes pré-définies par l'utilisateur.

Les routes de 1 à 19 sont les routes définies par l'utilisateur et enregistrées en mémoire. Une fois activée, la route reste active (route 0) pour la navigation jusqu'à ce qu'elle soit annulée, remplacée par une autre ou effacée à la mise hors-tension de l'appareil. Pour conserver cette route, assurez-vous qu'elle a été copiée au préalable dans une position libre entre 1 et 19.

La page du catalogue des routes affiche un apercu des éléments de chaque route tels que les points de départ et d'arrivée et la distance totale. Pour passer en revue les différentes routes existantes, tourner le bouton


Le champ 2 ci-contre (champ action) permet de choisir l'action à effectuer :

- activate ou reverse : activer la route dans l'un ou l'autre sens
- edit : créer une nouvelle route ou modifier une route existante
- delete: effacer la route
- copy: copier la route dans une autre position

A partir de la page du catalogue des routes :

- 1. Appuyer 2 fois sur la touche pour activer le curseur dans la fenêtre **GPS**
- 2. Positionner le curseur sur la zone **action** avec le bouton
- 3. Afficher l'action choisie avec le bouton et confirmer en pressant



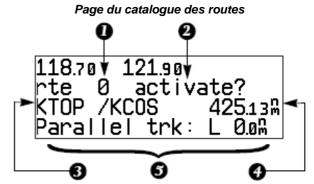

- Numéro de route
- Action (Activer, copier, éditer, supprimer...)
- Points de départ et d'arrivée
- Distance cumulée
- Commentaires

Routes - Créer et modifier

Créer ou modifier une route à partir du « Catalogue de routes »

- 1. Afficher le numéro de la route désirée avec le bouton
- 2. Appuyer 2 fois sur le bouton criss pour activer le curseur
- Tourner le bouton pour sélectionner edit et appuyer sur la page de modification de route s'affiche

118.70 121.90 rte 2 **edit?** KTOP /KCOS 425.13M

Ajouter un point à la route

- 1. Tourner le bouton pour positionner le curseur sur le premier champ libre (pour prolonger la route) ou à la position désirée (pour insérer un point). Si vous créez une nouvelle route (dans une position vide) le champ du premier point est automatiquement sélectionné.
- 2. Utiliser les boutons et pour entrer l'identification du point, puis presser
- 3. Presser pour confirmer la demande **ok** ? sur la page de validation
- 4. Répéter les points 1 à 3 pour chaque point de la route
- 5. Presser CRSR lorsque le dernier point a été entré.

Effacer un point

- 1. Tourner le bouton O pour positionner le curseur sur le point à effacer
- 2. Presser clr pour supprimer le nom, puis presser pour confirmer
- 3. Répéter les points 1 et 2 si nécessaire. Presser criss pour terminer.

118.70 121	90	,
:KTOP	: KSLN	rt
:KHY🔂_	:KCOS	2
*((E)	1

Manuel Garmin GNC 250 XL

Page 9

Routes – Activer ou supprimer

Activer une route

- 1. Presser et utiliser le bouton pour sélectionner la page catalogue des routes
- 2. Tourner le bouton pour afficher le numéro de la route à activer
- 3. Presser <u>deux fois</u> et tourner le bouton pour afficher activate ? et presser ent.

Activer la route inverse

Une route prédéfinie peut être inversée lors de son activation. Il suffit de procéder comme pour activer une route, mais en sélectionnant l'option **reverse**?

118.70 121.90	नी -
rte 0 rever	se?
KTOP /KCOS	425.138
Parallel trk:	L 0.0A

Supprimer une route

- 1. Presser et utiliser le bouton pour sélectionner la page catalogue des routes
- 2. Tourner le bouton pour afficher la route que vous voulez supprimer (0 si vous désirez supprimer la route active)
- 3. Presser <u>deux fois</u> et tourner le bouton pour afficher delete ? et presser et tourner le bouton pour afficher en pour afficher delete ? et presser et tourner le bouton pour afficher delete ? et presser et tourner le bouton pour afficher delete ? et presser et tourner le bouton pour afficher delete ? et presser et tourner le bouton pour afficher delete ? et presser et tourner le bouton pour afficher delete ? et presser et tourner le bouton pour afficher delete ? et presser et tourner le bouton pour afficher delete ? et presser et tourner le bouton pour afficher delete ? et presser et tourner le bouton pour afficher delete ? et presser et presser et tourner le bouton pour afficher et presser et presse et presser et

Attention : cette manœuvre efface la totalité de la route.



Waypoint (Points utilisateur)



Généralités

Le terme WPT (waypoints) se réfère à tous les types de points figurant dans la base de données de l'appareil :

- Terrains (Airports),
- VOR.
- NDB,
- ainsi que les points définis par l'utilisateur (USR).

Dans cette partie, nous nous occuperons exclusivement des Points Utilisateur (USR) qui doivent être entrés manuellement avant leur utilisation.

Il existe 3 méthodes pour définir la position d'un point USR :

- 1. Par ses coordonnées géographiques (enter posn ?)
- 2. Par rapport à un point figurant déjà dans la base de données (ref wpt ?)
- 3. Par rapport à la position actuelle (*rng/brg from posn ?*)

Les positions relatives sont données par une radiale **depuis le point de référence** (from) et la distance par rapport à ce dernier. C'est la méthode qui sera détaillée ici.

Lorsqu'on entre un nom de **WPT** ne figurant pas dans la base de données, il est automatiquement considéré comme un point utilisateur (USR) et on passe en mode création de point **USR** au point 4 de la procédure de création décrite en page suivante.

Créer un point utilisateur

Supposons que nous voulons créer un point nommé *GARMIN* en le définissant à partir du point *KOJC* figurant déjà dans la base de données

- 1. Presser la touche
- 2. Presser <u>2 fois</u> CRSR, sélectionner **user ?** avec le bouton et presser
- 3. Entrer le nom du point avec les boutons et puis presser ici **RUSHM**), l'écran ci contre apparaît
- 4. Choisir la méthode avec le bouton puis presser ENT. Nous utiliserons ref wpt ?
- 5. Entrer le nom du point de référence (n'importe quel point existant dans la base de données) avec les boutons et puis presser
- 6. Entrer la radiale depuis le point de référence avec les boutons © et puis presser
- 7. Entrer la distance depuis le point de référence avec les boutons © et puis presser
- Le GNC 250XL calcule les coordonnées géographiques du nouveau point et affiche les indications entrées. Dans notre exemple, le nouveau point *GARMIN* est sur la radiale 310° From *KOJC*, à 4,2 Nm de ce dernier.
 Presser pour valider et enregistrer le point dans la base de données.
- · Le point est maintenant utilisable.


11830 12430 Select waypoint type apt? vor? ndb? int? user?

11830 12430 usr RUSHM is new enter posn? ref wpt? rng/brg from posn?

118.70 122.80 usr:GARMN N38°53.78 W094°48.12 r:KOJC 310.0° 4.2%ok?

Navigation NAV

La fonction Navigation dispose de 7 écrans différents, affichant les données principales de la navigation en cours ou des informations annexes.

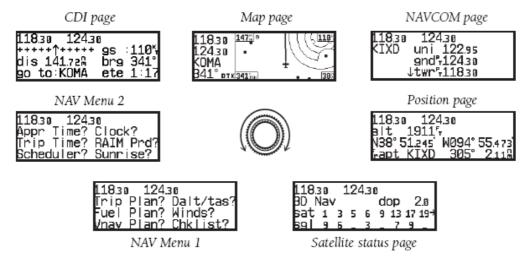

L'affichage peut se faire de deux manières différentes :

- Presser la touche et tourner le bouton jusqu'à l'affichage de la page désirée Ou
- Presser la touche plusieurs fois. Chaque pression fait avancer l'affichage vers la page suivante

Lorsqu'un écran NAV est affiché, le voyant à côté de la touche NAV est allumé.

Si on quitte momentanément la fonction navigation, le dernier écran utilisé dans cette fonction revient lorsqu'on presse à nouveau.

Attention: les fonctions de navigation sont utilisables seulement après que le GNC 250XL a calculé sa position initiale, et qu'un nombre suffisant de satellites est recu de manière satisfaisante.

Page CDI

La page CDI se présente comme ci-contre.


Pour modifier l'information affichée dans un champ paramétrable :


- 1. Appuyer 2 fois sur CRSR
- 2. Sélectionner le champ en tournant le bouton
- 3. Afficher le type d'information désiré avec
- 4. Recommencer 2 et 3 pour d'autres champs si nécessaire
- 5. Presser crsp pour terminer.

L'échelle de déviation de la barre **CDI** (Course Deviation Indicator – indicateur d'écart de route) est aussi personnalisable.

Si aucune route n'est sélectionnée et si aucun point n'est actif (Direct To), l'écran ci contre apparaît avec la mention *no actv wpt* (No active waypoint – pas de point actif).

Seules la vitesse sol et la route suivie apparaissent dans ce cas

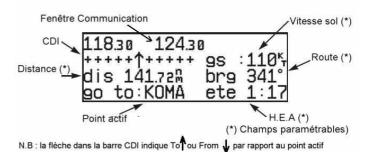


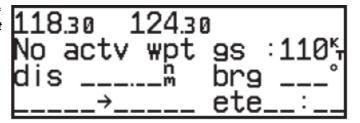

Modifier le type d'information affiché dans certains champs


Les informations suivantes peuvent être affichées dans les différents champs de la page CDI :

Champ	" vitopo pol "	
Champ « vitesse sol »		
gs	Vitesse sol actuelle	
str	Ecart de route : direction à prendre (droite « R » ou gauche « L ») pour la rejoindre et distance par rapport à la route choisie	
Champ « distance »		
dis	Distance depuis la position actuelle vers le point activ	
str	Ecart de route : direction à prendre (droite « R » ou gauche « L ») pour la rejoindre et distance par rapport à la route choisie	
Champ « Direction »		
brg	Relèvement (bearing) depuis la position actuelle vers le point actif	
cts	Cap à prendre (Course to steer) pour réduire l'écart de route et réintercepter la route prévue	
dtk	Route entre les deux points (from et to) du segment de route actuel	
trk	Route suivie par rapport au sol	
trn	La direction (en degrés) du virage à effectuer pour reprendre le cap	
Champ	Champ « temps »	
eta	Heure estimée d'arrivée au point actif	
ete	Temps estimé jusqu'au point actif	
trk	Route suivie par rapport au sol	
vn	Navigation verticale	

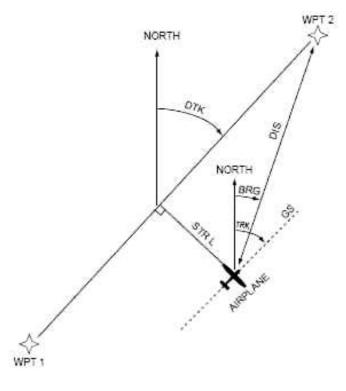

Page carte

Une carte comportant les différents paramètres et la route suivie peut aussi être affichée.

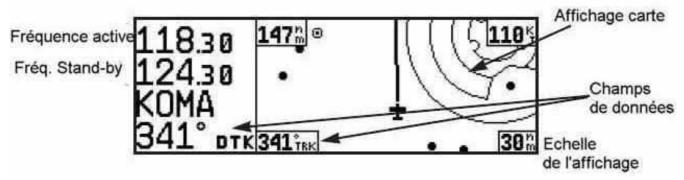

Dans cette présentation, le champ **Communication** (les fréquences **active** et **Standby** de la radio) est affiché à gauche de l'écran. En dessous des fréquences se trouve le point actif (celui vers lequel on se dirige) et le cap sur le segment actif.

Dans les angles de la carte, on trouve :

- La distance vers le point actif (en haut à gauche)
- La vitesse sol (en haut à droite)
- La route suivie (en bas à gauche)
- L'échelle de la carte (en bas à droite).

Il est possible de masquer ou d'afficher les 3 premiers (l'échelle ne peut être masquée) avec le curseur et en appuyant sur

CLR

Modifier l'échelle de la carte

Tourner le bouton dans le sens des aiguilles d'une montre pour augmenter l'échelle (afficher une zone plus étendue), dans le sens inverse pour diminuer l'échelle.

Note: Un certain délai est nécessaire pour réafficher la carte après une modification d'échelle. Un message s'affiche sur l'écran pendant ce temps.